MODE D'EMPLOI

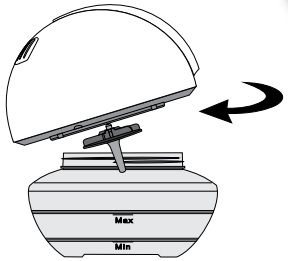

1. Retirez le couvercle

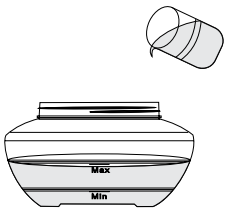

2. Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche du robinet jusqu'au marquage indiqué

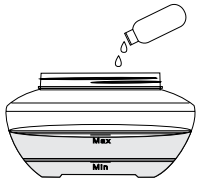

3. Utilisez éventuellement une huile essentielle

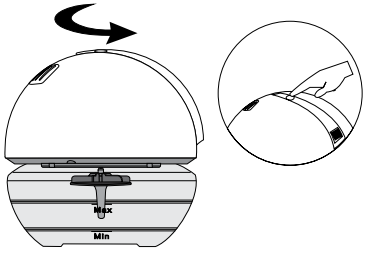

4. Remettez le couvercle, assurez-vous qu'il soit bien posé. Maintenant branchez la fiche dans la prise de courant et appuyez sur le bouton de démarrage

LISEZ TOUJOURS CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

- Retirez toujours d'abord la fiche de la prise de courant avant de retirer le couvercle.
- Le produit est facile à nettoyer, n'utilisez à cet effet que de l'eau du robinet. Utilisez un chiffon humide ou une éponge douce. L'utilisation de détergents n'est pas recommandée. ATTENTION: CE PRODUIT N'EST PAS ADAPTÉ POUR LE LAVE-VAISSELLE
- Assurez-vous toujours que le moteur ne soit pas en contact avec de l'eau.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche lorsqu'il n'y a pas d'eau dedans. Le niveau de l'eau doit rester à tout moment entre les marquages indiqués. Utilisez uniquement de l'eau froide , remplissez régulièrement d'eau par exemple en raison de évaporation de l'eau.
- Utilisez l'eau du robinet ou encore mieux, de l'eau éventuellement distillée, ceci en rapport avec le calcaire dans de l'eau du robinet.
- N'insérez jamais la fiche dans la prise de courant lorsque l'appareil se trouve sur une surface humide.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il a été rempli avec de l'eau.
- Placez l'appareil sur une surface plane et solide pour éviter que le dispositif ne glisse ou ne tombe.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près de surfaces chaudes telles qu'un four.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Il doit être uniquement utilisé sous supervision, si des enfants se trouvent à proximité.

INSTRUCTION MANUAL

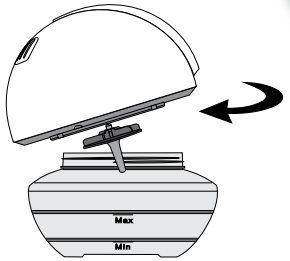

1. Remove the lid

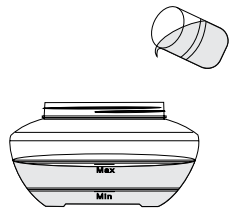

2. Fill the container with clean tap water up to the designated level

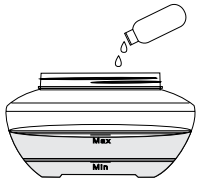

3. Use an essential oil if required

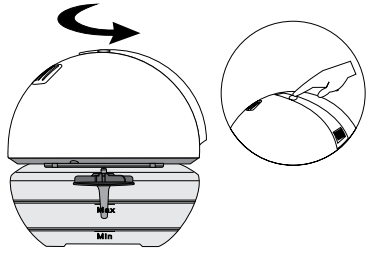

4. Replace the lid securely. Now place the plug into the plug socket and press the start button

ALWAYS READ THESE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE

- Always first remove the plug from the plug socket before removing the lid.
- The product is easy to clean, but use tap water only. Use a damp cloth or soft sponge. The use of cleaning products is not recommended. BEWARE: THIS PRODUCT IS NOT DISHWASHER-PROOF
- Always ensure the motor doesn't come into contact with water.
- Never leave the appliance on if there's no water in it. The water level must always remain between the designated levels. Only ever use cold water, regularly top up the water so the water doesn't evaporate.
- Use tap water, or better still, distilled water as tap water often contains lime.
- Never place the plug into the plug socket when the appliance is standing on a wet surface.
- Do not move the appliance once filled with water.
- Position the appliance on a steady, flat surface to prevent the appliance sliding away or falling.
- Do not place the appliance on or near to hot surfaces, such as an oven.
- This appliance must not be used by children; only use in the vicinity of children under supervision.

Input Voltage: 230V AC 50HZ	Motor Speed: 2000rmp (±150)	N.W.: 610 gr
Rated Power: 10 Watt	Water Load: 420 ml	

GEBRUIKSAANWIJZING

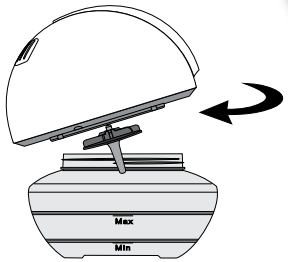

1. Verwijder het deksel

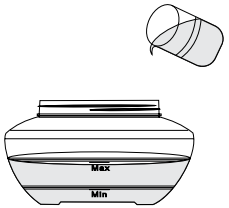

2. Vul de bak met schoon kraanwater tot de aangegeven markering

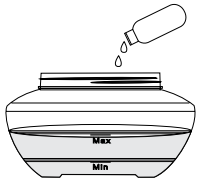

3. Gebruik eventueel een etherische olie

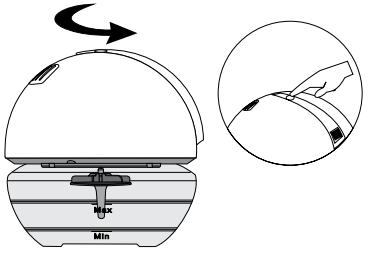

4. Plaats het deksel terug, zorg dat deze goed erop zit.
Steek nu de stekker in het stopcontact en druk op de start knop

LEES DEZE INSTRUCTIES ALTIJD VOOR GEBRUIK

- Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het deksel verwijderd.
- Het product is makkelijk schoon te maken, gebruik hiervoor alleen kraanwater.
  Gebruik een vochtige doek of een zachte spons. Het gebruik van schoonmaakmiddelen wordt afgeraden.
  LET OP: DIT PRODUCT IS NIET GESCHIKT VOOR IN DE VAATWASSER
- Zorg er altijd voor dat de motor niet met water in aanraking komt.
- Laat het apparaat nooit aanstaan als er geen water in zit. Het water niveau moet te allen tijde tussen de aangegeven markeringen blijven. Gebruik altijd alleen koud water, vul het water regelmatig bij i.v.m. verdampen van het water.
- Gebruik kraanwater of nog beter eventueel gedestilleerd water, dit i.v.m. kalk in kraanwater.
- Steek nooit de stekker in het stopcontact als het apparaat op een nat oppervlak staat.
- Verplaats het apparaat niet als hij eenmaal gevuld is met water.
- Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond om te voorkomen dat het apparaat wegglijdt of valt.
- Plaats het apparaat niet op of in de nabijheid van warme oppervlakken zoals in de oven.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
  Alleen onder toezicht in de buurt van kinderen gebruiken.

BEDIENUNGSANLEITUNG

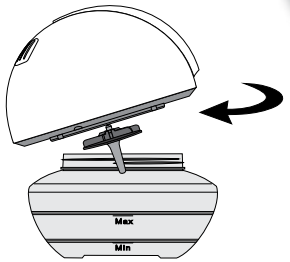

1. Schrauben Sie den Deckel ab

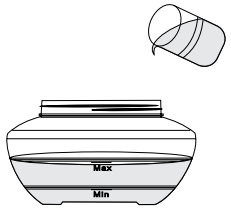

2. Füllen Sie den Behälter mit frischem Wasser aus dem Wasserhahn bis zur angegebenen Markierung

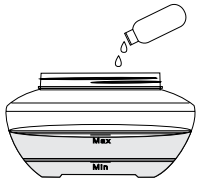

3. Verwenden Sie eventuell ein ätherisches Öl

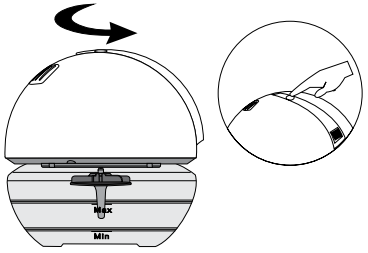

4. Schrauben Sie den Deckel wieder auf die Öffnung; diese muss fest verschlossen sein. Stecken Sie nun den Stecker in die Steckdose und drücken Sie auf den Start Knopf

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG IMMER VOR DEM GEBRAUCH GUT DURCH

- Nehmen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Deckel öffnen.
- Dieses Produkt können Sie ganz einfach mit Wasser aus dem Wasserhahn sauber machen. Benutzen Sie hierfür ein feuchtes Tuch oder einen weichen Schwamm. Die Anwendung von Reinigungsmitteln wird nicht empfohlen.
  VORSICHT: DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN GESCHIRRSPÜLER GEEIGNET
- Sorgen Sie immer dafür, dass der Motor nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet, wenn sich kein Wasser im Behälter befindet. Der Wasserstand muss immer zwischen den angegebenen Markierungen bleiben. Verwenden Sie immer nur kaltes Wasser und füllen Sie dieses regelmäßig nach, wenn es verdampft ist.
- Verwenden Sie Wasser aus dem Wasserhahn oder besser noch destilliertes Wasser (in Bezug auf Kalk bei Wasser aus der Leitung).
- Stecken Sie niemals den Stecker in die Steckdose, wenn das sich Gerät auf einer nassen Oberfläche befindet.
- Verändern Sie nicht den Standort des Apparates, wenn dieser einmal mit Wasser gefüllt wurde.
- Platzieren Sie das Gerät auf festem, flachen Untergrund, um zu verhindern, dass das Gerät wegrutscht oder fällt.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder auf bzw. in warmen Oberflächen, wie zum Beispiel im Ofen.
- Dieser Apparat ist nicht für den Gebrauch von Kindern geeignet.
  Kinder dürfen nur unter Aufsicht das Produkt benutzen.